


## Repartidores Easy-F / Repartidores Easy-F / Répartiteurs Easy-F Splitters Easy-F / Делители Easy-F / Verteiler Easy-F


Refs. 543502, 543602, 543702, 543802

Art. Nr. EFV2, EFV3, EFV4, EFV5


**543502**  
**EFV2**

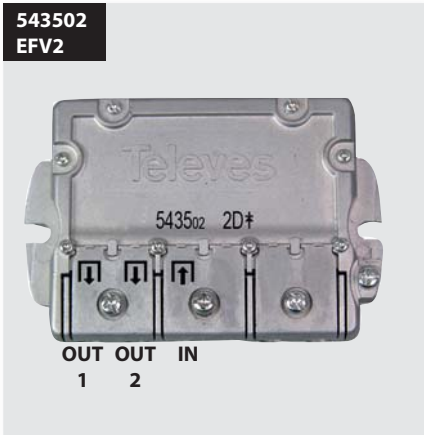


**543602**  
**EFV3**

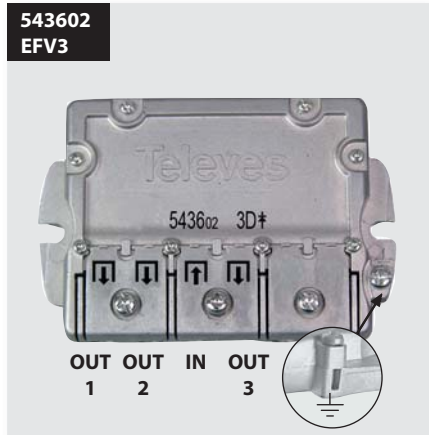

**543702**  
**EFV4**

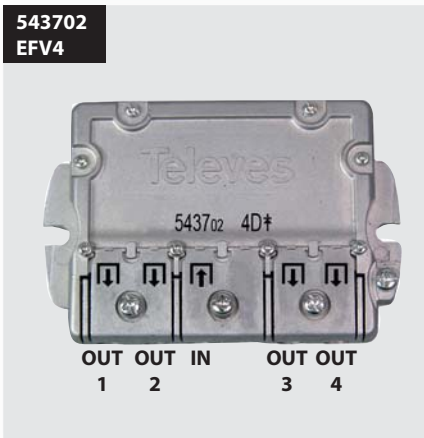

**543802**  
**EFV5**

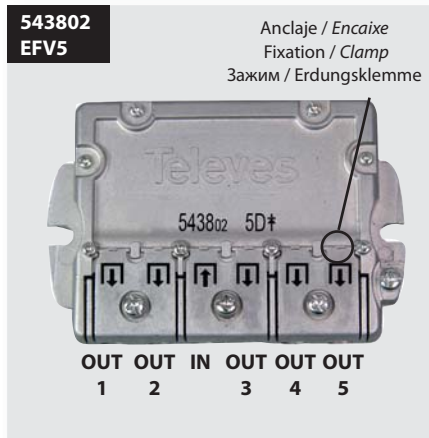

Anclaje / Encaixe  
Fixation / Clamp  
Зажим / Erdungsklemme

IN - ВХОД      OUT - ВЫХОД

Accesorio / Acessório / Accessoire /  
Accessory / Аксессуар / Zubehör

Ref. / Мод. 408701  
Art. Nr. SR75-DC



75 ohm

Caract. técnicas	Caract. técnicas	Spécific. techniques	Technical specific.	Технические характеристики	Technische Daten		543502	543602
Margem freq.	Margem freq.	Marge fréq.	Freq. range	Диап. частот	Frequenzbereich	MHz	5 - 2400 MHz	
Atenuação IN - OUT1/OUT2	Atenuação IN - OUT1/OUT2	Aténuation IN - OUT1/OUT2	Attenuation IN - OUT1/OUT2	Аттенуация IN - OUT1/OUT2	Verleiddämpfung IN-OUT1/OUT2	5 - 47 MHz 47 - 862 MHz (typ) 950 - 2400 MHz	4,4 4,5 4,3	8,5 9 8
Atenuação IN - OUT3	Atenuação IN - OUT3	Aténuation IN - OUT3	Attenuation IN - OUT3	Аттенуация ВХОД - ВЫХОД3	Verleiddämpfung IN-OUT3	5 - 47 MHz 47 - 862 MHz (typ) 950 - 2400 MHz	- - -	5,5 5 4
Rechazo entre salidas	Rejeição entre saídas	Réject entre sorties	Rejection between outputs	Режекция между выходами	Entkopplung Ausgänge	5 - 862 MHz (typ) 950 - 2400 MHz	> 15 > 15	> 15 > 15
Tensión máx.	Tensão max.	Voltage max.	Max. voltage	Макс. напряж.	Max. Spannung	V		40
Corriente máx.	Corriente max.	Courant max.	Max. current	Макс. ток	Ausgänge- Eingänge DC-Pass	OUT - IN		300 *
Caida D.C.	Queda de DC.	Chute tension	Drop out volt.	Падение DC.	Spannungsverlust	OUT - IN	0,35 V (typ) @150 mA	
Caract. técnicas	Caract. técnicas	Spécific. techniques	Technical specific.	Технические характеристики	Technische Daten		543702	543802
Margem freq.	Margem freq.	Marge fréq.	Freq. range	Диап. частот	Frequenzbereich	MHz	5 - 2400 MHz	
Atenuação IN - OUT	Atenuação IN - OUT	Aténuation IN - OUT	Attenuation IN - OUT	Аттенуация ВХОД - ВЫХОД	Verleiddämpfung IN-OUT	5 - 47 MHz 47 - 862 MHz (typ) 950 - 2400 MHz	9,3 9 7,5	10 10 9,5 ... 12
Rechazo entre salidas	Rejeição entre saídas	Réject entre sorties	Rejection between outputs	Режекция между выходами	Entkopplung Ausgänge	5 - 862 MHz (typ) 950 - 2400 MHz	> 17 > 15	> 15 > 15
Tensión máx.	Tensão max.	Voltage max.	Max. voltage	Макс. напряж.	Max. Spannung	V		40
Corriente máx.	Corriente max.	Courant max.	Max. current	Макс. ток	Ausgänge- Eingänge DC-Pass	OUT - IN		300*
Caida D.C.	Queda de DC.	Chute tension	Drop out volt.	Падение DC.	Spannungsverlust	OUT - IN	0,35 V (typ) @150 mA	



Anclaje de brida para facilitar el conexionado  
 Encaixe da braçadeira para facilitar a ligação  
 Fixation de la bride pour simplifier la connexion  
 Cable clamp joint for easy connection.  
 Фиксация зажима для удобства соединения  
 Easy-F Anschluss um die Montage zu erleichtern



8 mm  
max.



Ø 6,5 mm

8 mm  
max.



Ø 6,5 mm



Mismo pelado para cables de una misma brida.  
 Mesmo descarnado para cabos da mesma braçadeira  
 Même découpe du câble par bride  
 Same stripping for cables with the same clamp.  
 Одинаковая зачистка кабелей для одного зажима  
 Kabel abisolieren und einstecken

## ES

(\*) Sobrepassar el valor indicado puede provocar fallos irreversibles.

Nota: El paso de corriente sólo es posible de las salidas hacia la entrada.

## PO

(\*) Ultrapassar o valor indicado pode provocar falhas irreversíveis.

Nota: A passagem de corrente só é possível das saídas para a entrada.

## FR

(\*) Le non-respect de la valeur indiquée peut entraîner des dommages irréversibles.

Note: Passage de courant des sorties vers l'entrée exclusivement.

## UK

(\*) Exceeding the indicated value can cause irreversible errors.

Note: The DC pass can only go from the outputs to the input.

## RU


(\*) Превышение указанного значения может привести к необратимым последствиям

Примечание : Проход тока возможен только с выходов на вход.

## DE

(\*) Den zugelassenen Wert zu überschreiten kann zu schweren Beschädigungen des Messgerätes führen.

Bemerkung: DC-Pass nur Ausgänge ---> Eingang

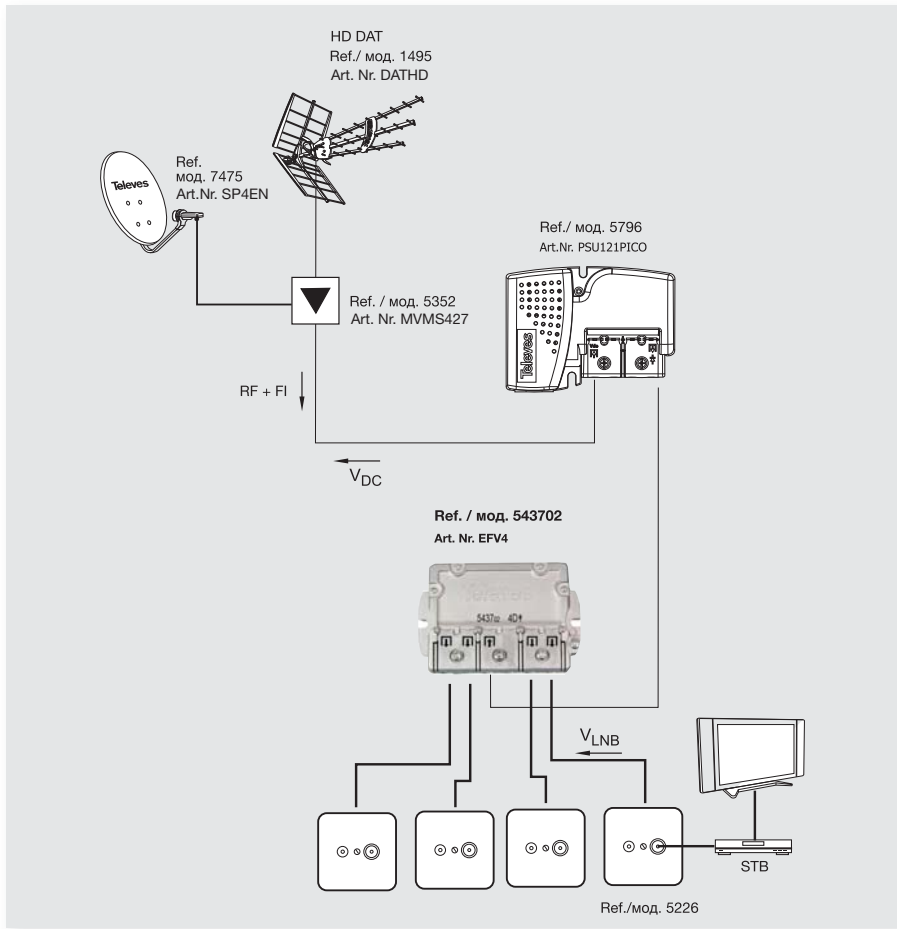

**Televes S.A.** declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad de éste producto con las Directivas 2004/108/CEE y 2006/95/CEE.

Puede obtener la Declaración de Conformidad e información complementaria en la página Web:

**Televes S.A.** hereby states, under its own responsibility, that this product is in compliance with the orders of the Directives 2004/108/CEE and 2006/95/CEE.

You can obtain the Declaration of Conformity and complementary information in the Web page:

<http://www.televes.com>

